




INFÄSTNINGSPLATTA

SKIFFERTAK

M-133 2604 SE

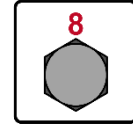

Taksäkerhet monterad med infästningsplatta för skiffertak

Konsol monteras på infästningsplattan med rostfri M10 vagnsbult, bricka och mutter.

Infästningsplåt (250 mm bred) ersätter en skifferplatta, monteras på underlagstaket med 10 st rostfria träskruvar 4,8 x 32 mm. Använd skruvsats art. 410186P.

Taksäkerhet monteras enligt gällande monteringsanvisningar för produkterna:

Snörasskydd, Nock- och takfotsräcke **M-204**, Gångbrygga **M-203**, Takstege **M-303**, Räcke taklucka och takfönster **M-251**.

