



RÄNNDALSPLÅT

FÖR SNÖRASSKYDD PROFILDURK


M-245 1807 SE



Rännalsplåt för skarvning av snörasskydd profildurk över vinkelränna.

Montera rännalsplåten över vinkelrännan på den ena profildurken.
Justera vinkeln på rännalsplåten så den passar mot mötande profildurk.
Montera därefter den andra sidan.
Använd skruv (4 x A) och flänsmutter (4 x B), skruvsats 420009P.

Montering av snörasskydd enligt monteringsanvisning **M-204**.

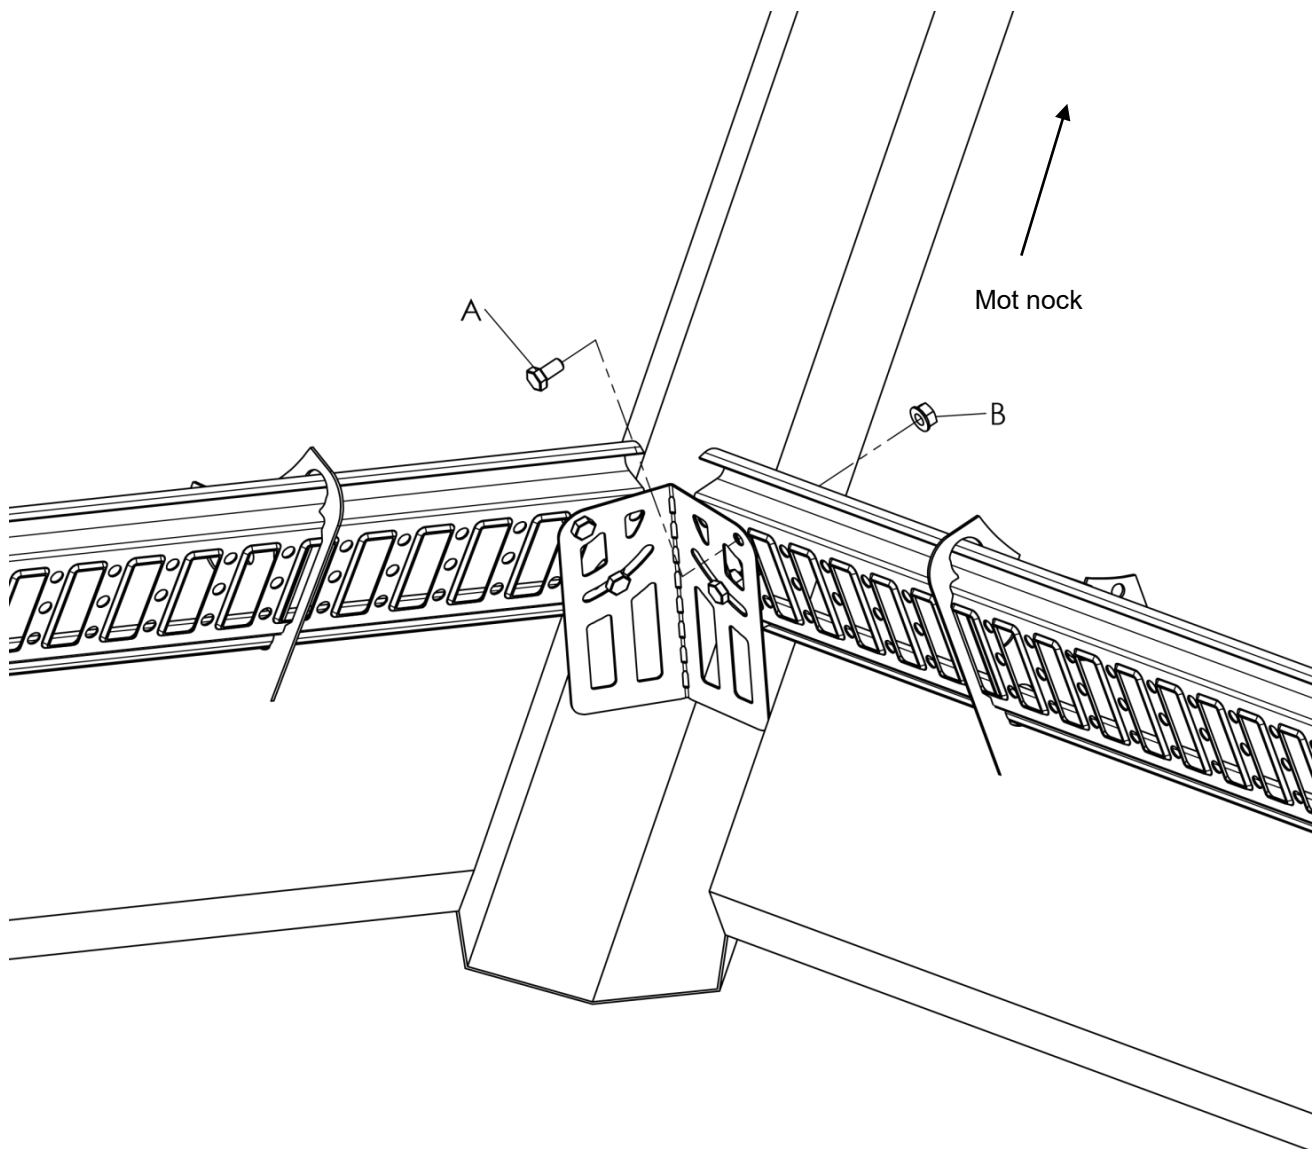

cwlundberg.com

A= Skruv FZV M10 x 20, **B**= Flänsmutter FZV M10