




Namontování háku CWL

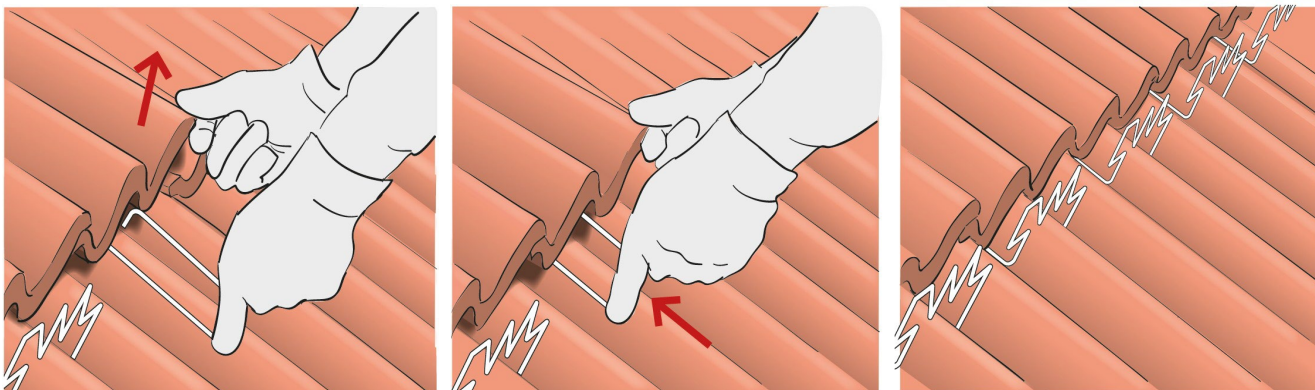

1. Zvedněte střešní tašku.

2. Zasuňte hák, aby se zachytil za hranu střešní tašky.

3. Položte tašku zpět na své místo.

Umístění háků CWL

Namontujte nejméně takový počet háků, jenž se uvádí pro daný náklon střechy a sněhové oblasti.

Polovinu háků CWL namontujte na každou tašku v řadách od kraje střechy k hřebenu.

Zbytek háků CWL rozmístěte po střeše rovnoměrně.

Tam, kde není ochrana proti pádu sněhu, namontujte vždy hák CWL na každou tašku nejbližší ke kraji střechy.

Při riziku přetížení střechy kvůli velkému množství sněhu je třeba sníh bezpečným způsobem odstranit.

Nejmenší počet háků CWL na m² střechy

Náklon střechy	Sněhová oblast									
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
27° *	1,2	1,8	2,4	3,0	3,7	4,3	4,9	5,5	6,1	6,7
45° **	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	13,2

* Standardní náklon střechy pro jednopodlažní dům

Pro výběr správného počtu získáte údaje ve Vaší obci či regionu, do které sněhové oblasti spadáte a jakému sněhovému zatížení (v kN/m²) to odpovídá dle Eurokódu 1991: 1-3.