






Montage von CWL-Haken

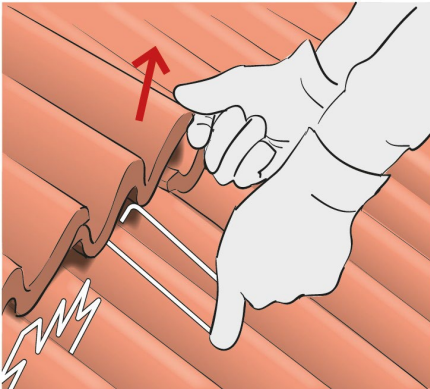


1. Dachziegel anheben.

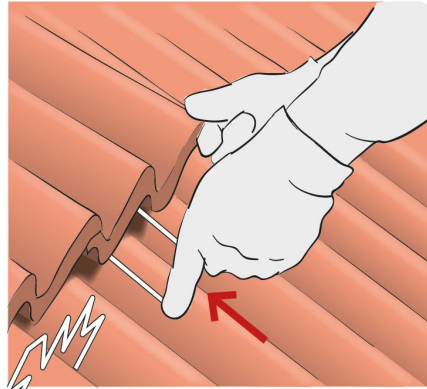

2. Haken so einstecken, dass er hinter der Kante des Ziegels hält.

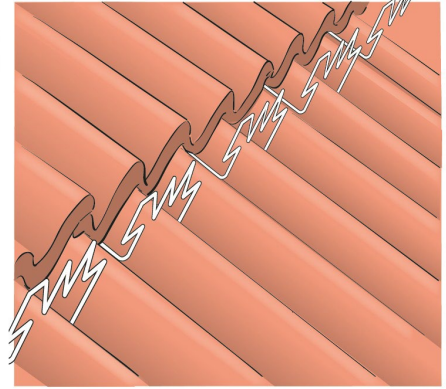

3. Ziegel zurücklegen.

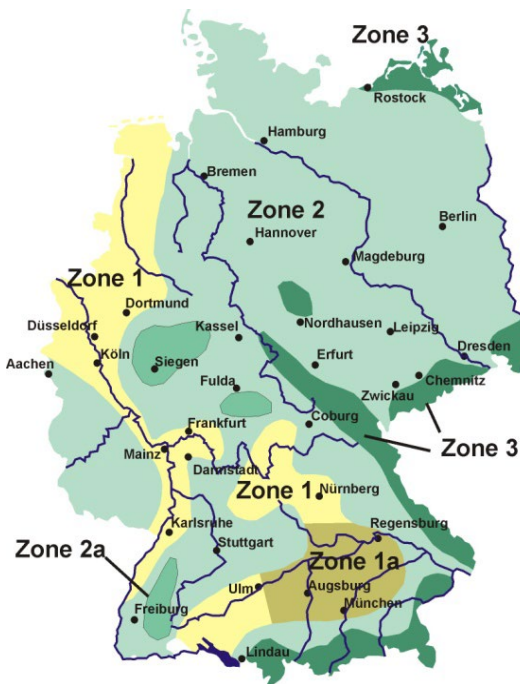

Platzierung von CWL-Haken

Mindestens die Anzahl CWL-Haken anbringen, die für jeweilige Dachneigung und Schneezone angegeben ist.

Die Hälfte der CWL-Haken wird reihenweise auf jeden Ziegel montiert, von der Traufe aufwärts.

Die übrigen CWL-Haken gleichmäßig über das Dach verteilen.

CWL-Haken immer auf alle Ziegel an der Traufe anbringen, wo kein Schneefangsystem vorhanden ist.

Falls die Gefahr besteht, dass das Dach wegen großer Schneemengen überbelastet wird, muss der Schnee auf sichere Weise entfernt werden.

cwlundberg.com

Schneezonen gemäß DIN EN 1991-1-3/NA:2010-12

„Schneelastzonenkarte“ von Störfix

Mindestanzahl CWL-Haken/m ² Dach										
Dachneigung	Schneezone									
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
27° *	1,2	1,8	2,4	3,0	3,7	4,3	4,9	5,5	6,1	6,7
45° **	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	13,2

* Standarddachneigung 1-stöckiges Einfamilienhaus.

** Standarddachneigung 1½-stöckiges Einfamilienhaus.