

## HŘEBENOVÉ ZÁBRADLÍ PROTI PÁDU SNĚHU NA PROFILOVANÉ STŘECHY

### Montáž na střechy s ocelovým plechem min 0,5 mm

Odstup mezi konzolemi 600 - 900 mm.

Upevněte EPDM těsnění pod konzoli.

Umístěte poutko na vrchol profilu a přišroubujte pomocí šroubů (E x 10).

Namontujte s nízkým otočným momentem, aby se nepoškodily závity.


### Montáž na střechy s ocelovým plechem 0,4 mm či hliníkové střechy min 0,4 mm

Odstup mezi konzolemi 600 - 900 mm.

POZOR! Konzole se musí namontovat nad ovor, kde plech leží dvojitě.

Vyvrtejte otvory s vrtákem 3,5 mm.

Zkontrolujte, že šrouby drží oba plechy.

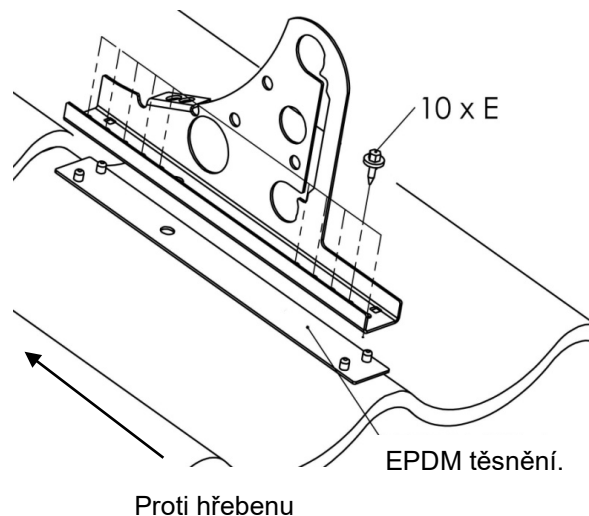


### Hřebenové zábradlí 1m

Zasuňte trubku zábradlí do skrz konzole.

Max výstup z vnější konzole je 200 mm.

Na jeden konec zábradlí namontujte uzamykací sadu se šrouby (A x 1), podložkami (B x 2), maticemi (C x 1) a šrouby (D x 2).

Na druhém konci zábradlí namontujte uzamykací sadu mimo vnější konzoli pouze na trubku se šrouby (D x 2).

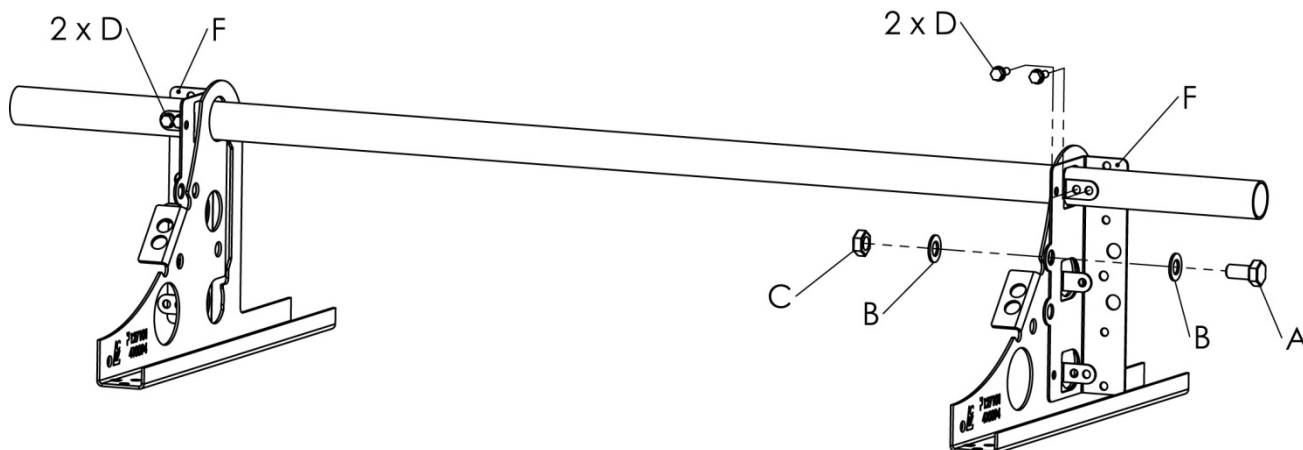

Hřebenové zábradlí je konstruováno pro ukotvení jedné osoby s osobní ochranou proti pádu.

Při krácení výrobku se musí plochy pro krácení natřít ochrannou barvou proti korozi.

**A= Šroub FZV M10 x 20, B= Položka FZV10,5 mm, C= Matice FZV M10, D= Samovrtací nerezový šroub 20 x 5,5 mm, E= Nerezový stavěcí šroub s podložkou, F= Sada zámků**