

FIRSTGELÄNDER AUF PROFILIERTE BLECHDÄCHERN

Montage aus Dächern aus Stahlblech mind. 0,5 mm

Abstand zwischen Konsolen 600-900 mm.

EPDM-Dichtung unter Konsole befestigen.

Halterung auf Profilhöhe anbringen und mit Bauschrauben (E x 10) anschrauben.

Mit niedrigem Moment anziehen, damit Gewinde nicht beschädigt werden.


Montage auf Dächern aus Stahlblech 0,4 mm oder Aluminium mind. 0,4 mm

Abstand zwischen Konsolen 600-900 mm.

Achtung! Konsole muss auf Überlappung montiert werden, wo das Blech doppelt liegt.

Löcher mit Bohrer 3,5 mm vorbohren.

Kontrollieren, dass Schrauben in beiden Blechen sitzen.

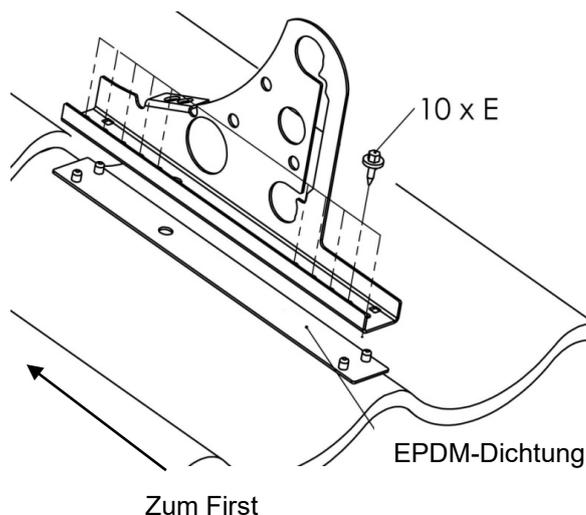


Firstgeländer 1 m

Rohr durch die Konsolen schieben.

Darf höchstens 200 mm über äußerste Konsole hinausragen.

An einem Ende des Geländers Endsatz mit Schraube (A x 1), Scheiben (B x 2), Mutter (C x 1) und Schrauben (D x 2) montieren.

Am anderen Ende Endsatz an äußerster Konsole nur am Rohr mit Schrauben (D x 2) anbringen.

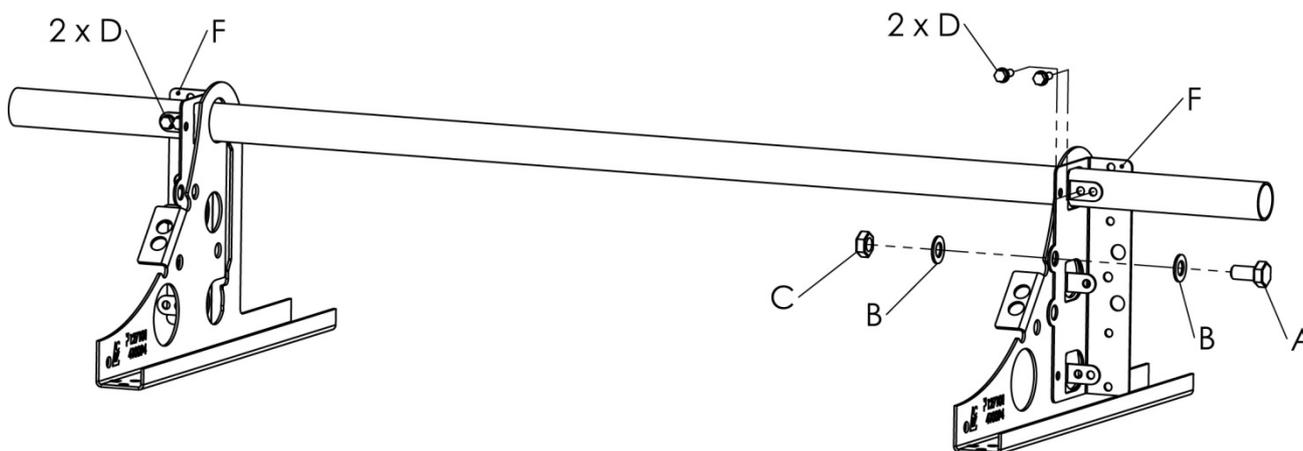

Firstgitter ist zur Anschlagereinrichtung für persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz für eine Person dimensioniert.

Beim Schneiden von Produkten müssen Schnittflächen mit Rostschutzfarbe bestrichen werden.

A= Schraube FZV M10 x 20, B= Scheibe FZV10,5 mm, C= Mutter FZV M10, D= Rostfreie Gewindeschraube 20 x 5,5 mm, E= Rostfreie Bauschraube mit Scheibe, F= Endsatz