

MØNEREKKVERK PÅ PROFILERTE PLATETAK

Montering på tak av stålplater, min. 0,5 mm

Maks. avstand mellom konsollene 600 - 900 mm.

Fest EPDM-pakningen under konsollen.

Plasser festet på profiltoppen og skru fast med byggskruer (E x 10).

Skru forsiktig slik at du ikke skader gjengene.


Montering på tak av stålplater 0,4 mm eller aluminium min. 0,4 mm

Maks. avstand mellom konsollene 600 - 900 mm.

OBS! Konsollen må monteres over en skjøl der platen ligger dobbelt.

Hullene skal forbores med et bor på 3,5 mm.

Kontroller at skruene tar tak i begge platene.

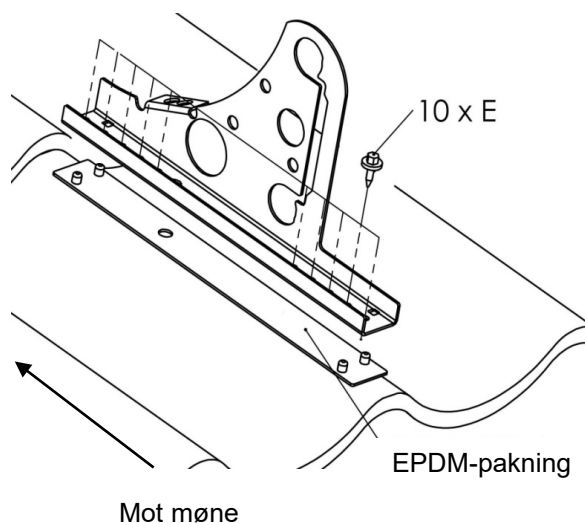


Mønerekkverk 1 m

Skyv røret gjennom konsollene.

Maks. utstikk fra ytterste konsoll 200 mm.

I rekkverkets ene ende monteres lås-settet med skrue (A x 1), skive (B x 2), mutter (C x 1) og skrue (D x 2).

I rekkverkets andre ende monteres lås-settet bare på røret med skruer (D x 2) utenfor den ytterste konsollen.

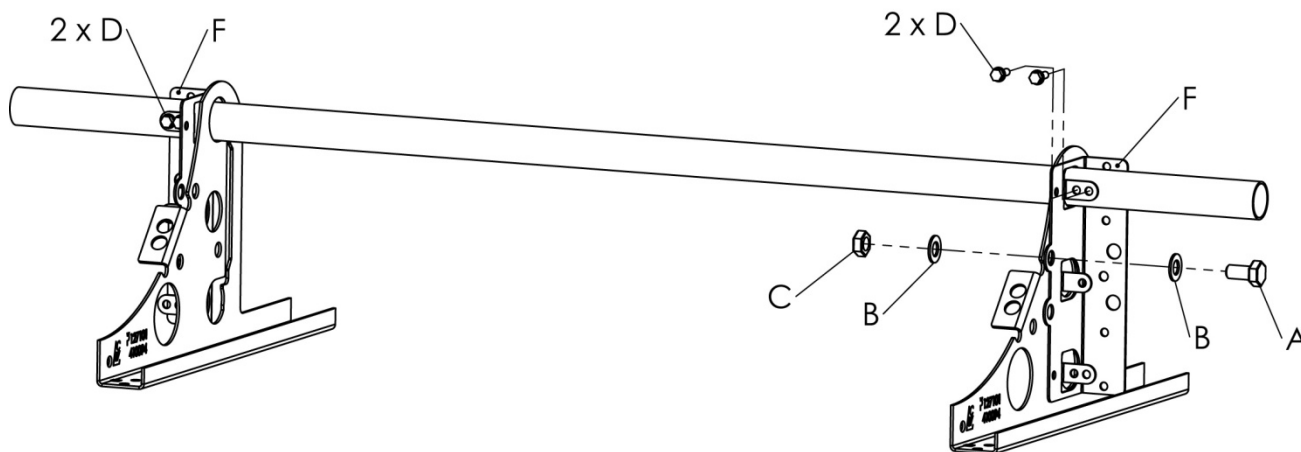

Mønerekkverket er dimensjonert for forankring av én person med personlig fallsikringsutstyr.

Ved kapping av produkter skal kappeflaten behandles med rustbeskyttelsesmaling.

A= Skrue FZV M10 x 20, **B=** Skive FZV10,5 mm, **C=** Mutter FZV M10, **D=** Selvborende rustfri skrue 20 x 5,5 mm, **E=** Byggskrue med skive 19 x 6,3 mm, **F=** Låsett