

# MONTERINGSANVISNING

## NOCKRÄCKE PROFILERADE PLÅTTAK

M-262 1506 SE

### Montage av på tak av stålplåt min 0,5 mm

Fäst EPDM-tätningen under konsolen.

Avstånd mellan konsoler 600-900 mm.

Placera konsolen på profiltoppen och skruva fast med byggskruv (10xE).

Skruva med lågt moment så inte gängorna skadas.


### Montage på tak av stålplåt 0,4 mm eller aluminium min 0,4 mm

Avstånd mellan konsoler 600-900 mm.

OBS! Montera fästet över skarv där plåten ligger dubbelt.

Hålen skall förborras med borrh 3,5 mm.

Kontrollera att skruvarna drar i båda plåtarna.

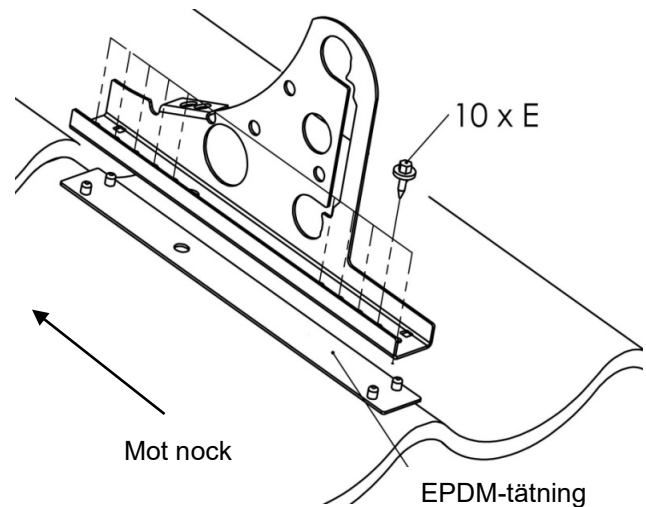


### Nockräcke 1 m

Skjut räcket över konsolerna.

Max utstick från yttersta konsol 200 mm.

I räcket ena ände monteras låssatsen (F) med skruv (1xA), bricka (2xB), mutter (1xC) och skruv (2xD).

I räcket andra ände monteras låssatsen (F) utanför den yttersta konsolen endast på röret med skruv (2xD).

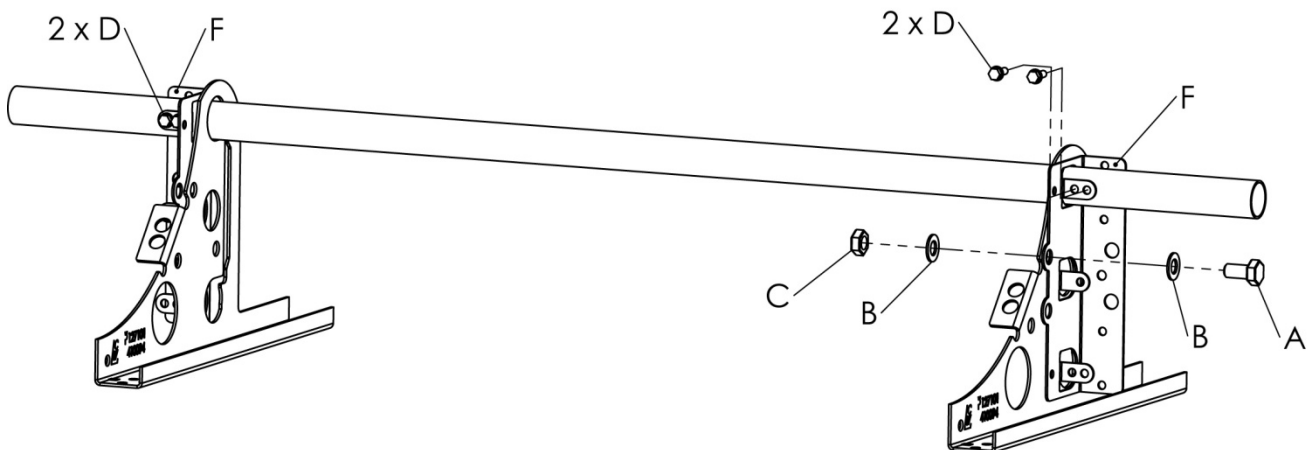

**Nockräcket är dimensionerat för förankring av en person med personlig fallskyddsutrustning.**

Vid kapning av produkter skall kapytorna målas med rostskyddsfärg.

**A= Skruv FZV M10 x 20, B= Bricka FZV10,5 mm, C= Mutter FZV M10, D= Självborrande rostfri skruv 20 x 5,5 mm, E= Rostfri byggskruv med bricka 19 x 6,3 mm, F= Låssats**