




CWL SOLAR SYSTEM

M-359 2406 SE

INFÄSTNING FÖR FALSADE PLÅTTAK OCH KLICKTAK

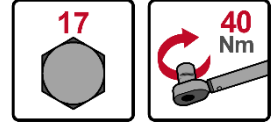

Falsfäste för falsade plåttak och klicktak

Dubbelfals stål min 0,6 mm.
Enkelfals stål min 0,6 mm*.
Dubbelfalsad rostfri plåt min 0,4 mm.
Sömsvetsad rostfri plåt min 0,4 mm.
Dubbelfals aluminium min 0,7 mm.
Dubbelfalsad zinkplåt min 0,7 mm.
Dubbelfalsad kopparplåt min 0,6 mm**.
Prefabricerad klickfals min 0,6 mm.



För prestanda, se datablad **CWL0225**.

Montera falsfästet på ståndfalsen.

Åtdragningsmoment **40 Nm**.


* Vid montering på enkelfalsad stålplåt skall plåt, klammer och underlagstak vara oskadat och besiktat av sakkunnig besiktningsman inom takplåtslageri.

** Vid montering på dubbelfalsad kopparplåt skall EPDM monteras mellan falsfäste och fals.

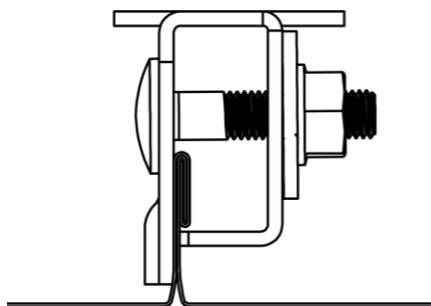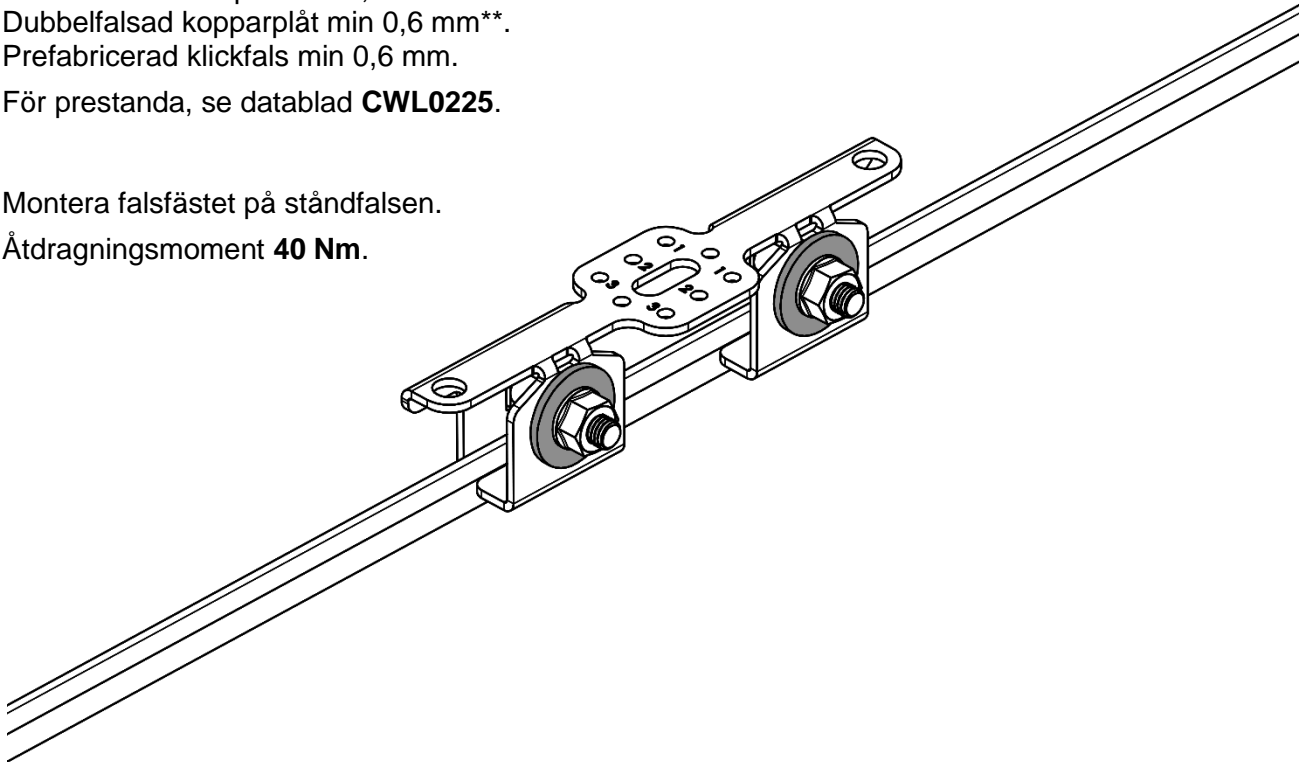

Falsade plåttak

Kontrollera att falsfästets klacker klämmer under falskanten.

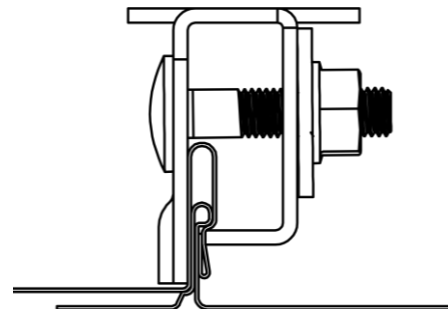

Klicktak

Kontrollera att falsfästets klacker klämmer på falsen så att den inre falsen kläms fast.

Montering av skenor för solpaneler

CWL Solar System skensystem monteras enligt separat anvisning.

Övriga skensystem monteras på infästningen enligt leverantörens anvisningar.

Följ solpanelleverantörens anvisningar vid montering av solpaneler.