



CWL SOLAR SYSTEM

SYSTEM FOR TAK MED LITEN HELLING STØTTEFØTTER FOR BALLAST

M-385 2601 NO


Patent
Pending



Mål og merk nøyaktig hvor støtteføttene skal plasseres på taket. og eventuelle monteringsplater må monteres.

Alle viktige målinger er spesifisert i CWL Solar System Prosjektrapport. for den aktuelle installasjonen.

Prosjektrapporten viser støttefotgummi som  og sveiset monteringsplate som .

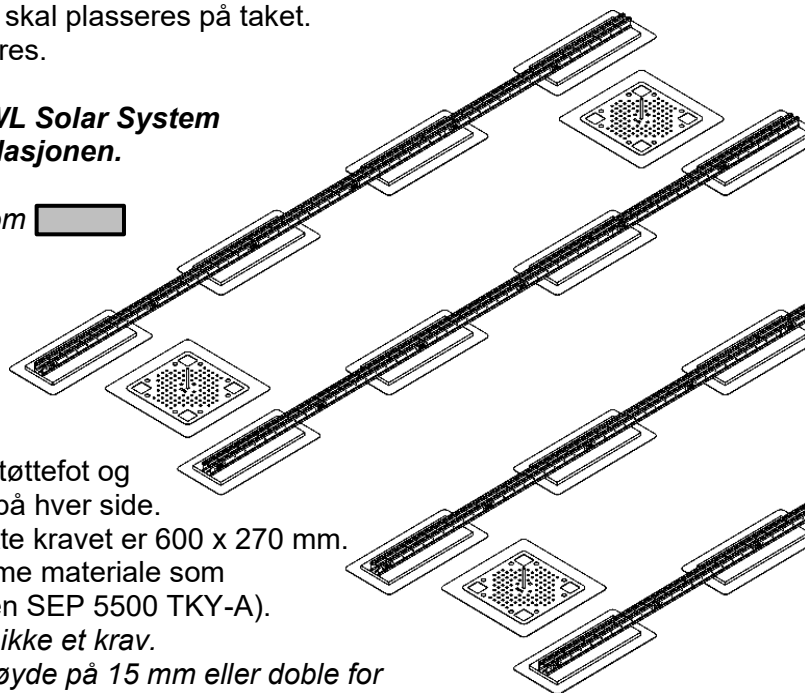

Plasser gummistøtteføtter.

Tettesjikt, med glide- og beskyttelsessjikt, skal plasseres mellom støttefot og takets tettesjikt og stikke minst 50 mm ut på hver side. Minimumsdimensjonene for å oppfylle dette kravet er 600 x 270 mm. Tettesjiktstykket skal være laget av samme materiale som takets tetting (for bitumen gjelder kvaliteten SEP 5500 TKY-A). Det kan sveises til tettesjiktet, men det er ikke et krav. Støtteføttene plasseres enkeltvis for en høyde på 15 mm eller doble for en høyde på 30 mm.

Plasser solcellepanelskinnene på støtteføttene.

Skjøm solcellepanelskinner med klikkskjøter. Kapp den siste skinnen om nødvendig. Avkappet skinne kan brukes i starten av en ny skinnerad. Skjøm bare ukappede ender.

Fullfør alle radene som ovenfor. Lengden på hver rad med skinner er spesifisert i prosjektrapporten.

Eventuelle tverrskinner bør helst monteres etter at de lave og høye festebrakettene er montert. I neste trinn, se monteringsanvisning **M-386 Sørvendt montering** eller **M-387 Øst-vest-montering**.


Ballastmontering

Ballast plasseres med fordel etter montering av lave og høye festebraketter, og før du monterer solcellepaneler. Følg separate monteringsanvisninger **M-388 Ballast**.

Hybridmontering

Monteringsplater brukes i tilfeller hvor ballastsystemet er mekanisk festet. Et slikt system kalles en hybridmontering. Hybridmontering bør alltid brukes når takhellingen er større enn 4° for å forhindre at systemet glir, eller når monteringsplater erstatter ballast.

Følg separat monteringsanvisning **M-388 Ballast** og les under Hybridmontering for montering av monteringsplater og hvordan de kobles til solcellepanelskinnene.

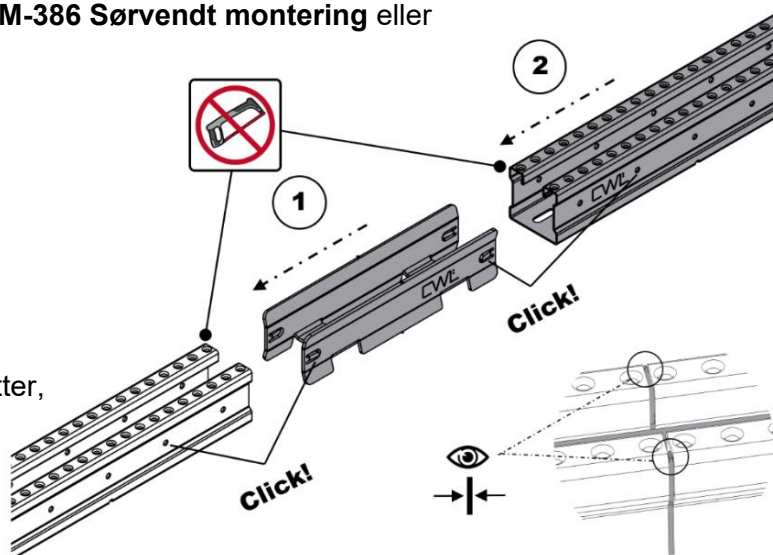

Prosjektrapporten spesifiserer om det er en hybridmontering eller en ballastmontering.