




CWL SOLAR SYSTEM


SYSTEM FOR TAK MED LITEN HELLING SØRVENDT MONTERING

M-386 2601 NO

Patent
Pending




Mål og merk nøyaktig hvor de lave og høye festebrakettene skal monteres langs solcellepanelskinnene. **Alle viktige dimensjoner er spesifisert i CWL Solar System Prosjektrapport for den aktuelle installasjonen.**

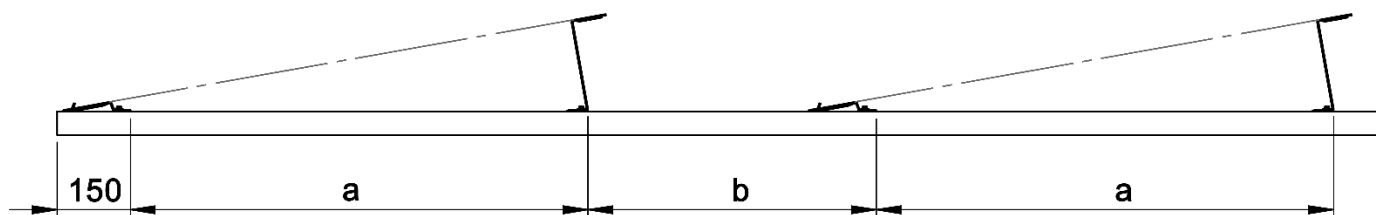

Monter endelokk (B) ved starten av solcellepanelskinnen.

Fest den lave festebraketten (C) til skinnen ved hjelp av 1 byggskrue (A).

Mål avstanden (a) og monter den høye festebraketten (D) med 1 byggskrue (A) på solcellepanelskinnen.

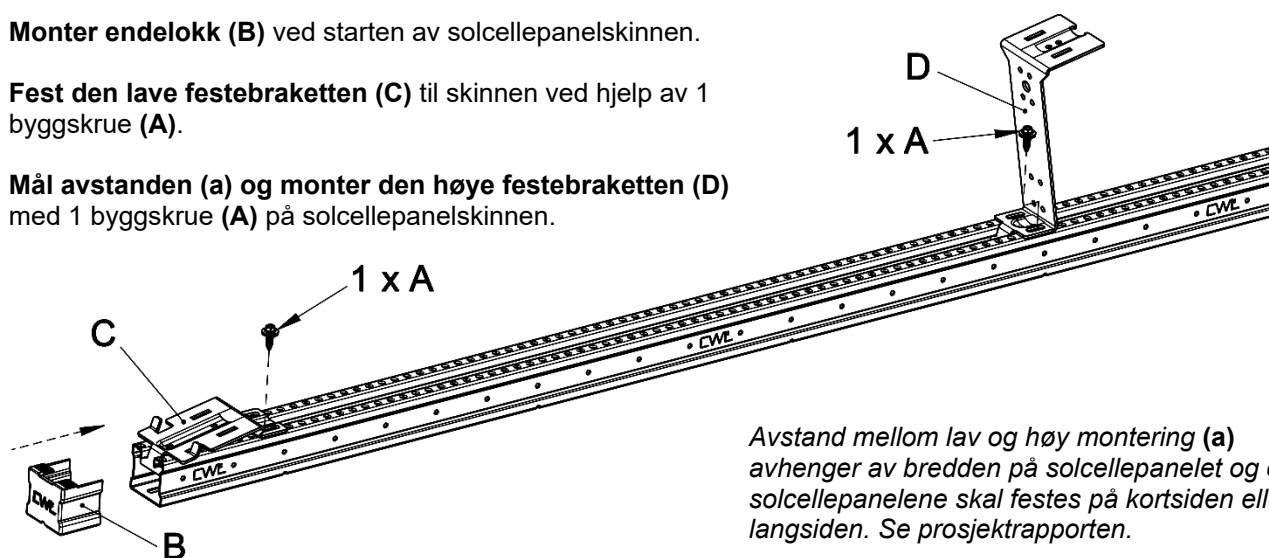

Avstand mellom lav og høy montering (a) avhenger av bredden på solcellepanelet og om solcellepanelene skal festes på kortsiden eller langsiden. Se prosjektrapporten.

Tips: Kontroller at avstanden (a) er riktig ved å legge ned det første solcellepanelet mot stoppblokkene på den lave festebraketten, og legg det deretter ned på toppen av den høye festebraketten. For å feste på langsiden av solcellepanelet, bør den høye festebraketten stikke ut ca. 35 mm. For å feste på den korte siden av solcellepanelet, bør den høye festebraketten skjules under kanten av solcellepanelet.


Mål avstanden (b) og monter neste lave festebrakett ved starten av neste rad med solcellepaneler. Avstand (b) skal være slik at skygge fra første rad unngås. Se prosjektrapporten.

Mål og monter de andre lave og høye festebrakettene langs alle rader på samme måte og med samme avstand mellom dem. Sørg for at festebrakettene på alle rader er montert i rette linjer.

Solcellepanelskinnene kan med fordel kappes i denne posisjonen etter at den siste høybraketten (D) er montert. Avslutt solcellepanelskinnene med endelokk (B).

Monter eventuelle tverrskinner (E) bak eller foran høy festebrakett der dette er angitt i prosjektrapporten. Tverrstangen er visualisert med en rød linje i prosjektrapporten. Disse er montert på alle steder hvor skinnene møtes med 2 byggskruer (A). Skinnene sammenføres med klikkskjøt på samme måte som øvrig solcellepanelskinne. Utstikk kappes.

Solcellepaneler monteres i neste fase. Se monteringsanvisningen **M-389 Solcellepaneler langsiden** eller **M-390 Solcellepaneler kortsiden**.

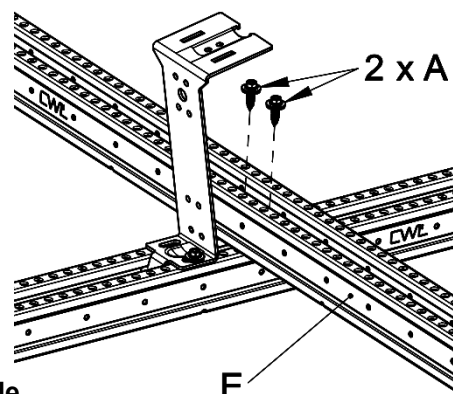

A= Rustfri byggskrue med skive 6,3 x 19 mm, B= Endelokk, C= Lav festebrakett, D= Høy festebrakett, E=Tverrskinne