




CWL SOLAR SYSTEM

SYSTEM FOR TAK MED LITEN HELLING


ØST-VEST-MONTERING

M-387 2601 NO

Patent
Pending




Mål og merk nøyaktig hvor de lave og høye festebrakettene skal monteres langs solcellepanelskinnene. **Alle viktige dimensjoner er spesifisert i CWL Solar System Prosjektrapport for den aktuelle installasjonen.**

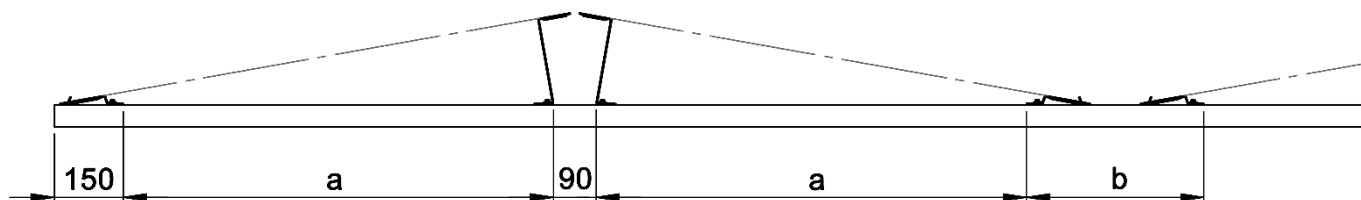

Monter endelokk (B) ved starten av solcellepanelskinnen.

Monter den lave festebraketten (C) med 1 byggskrue (A) på solcellepanelskinnen.

Mål og monter høye festebraketter (D) med 1 stk byggskrue (A) hver.

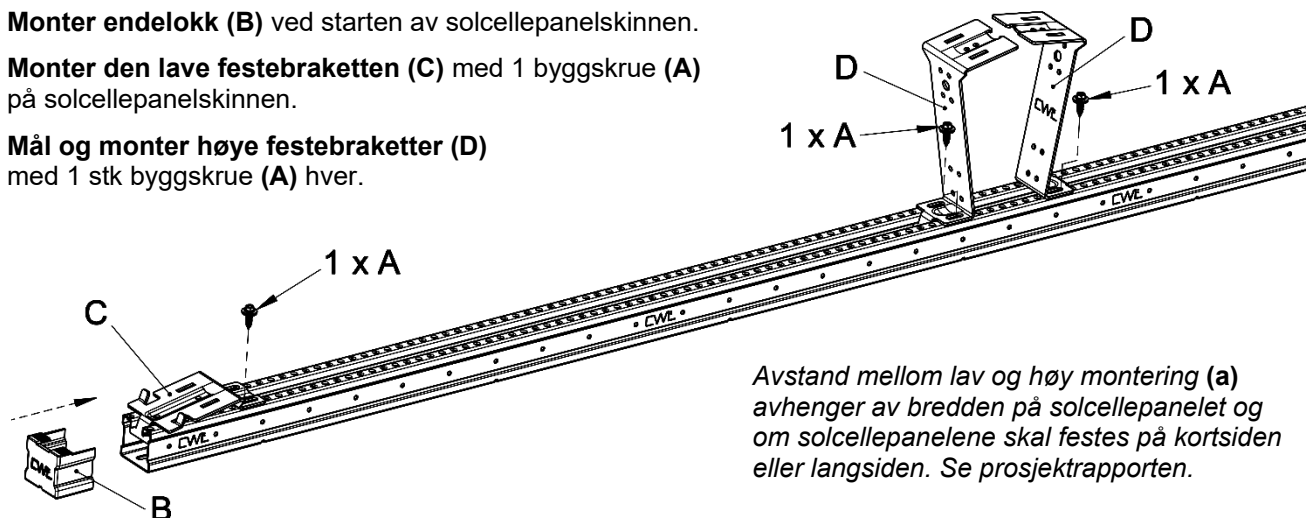

Avstand mellom lav og høy montering (a) avhenger av bredden på solcellepanelet og om solcellepanelene skal festes på kortsiden eller langsiden. Se prosjektrapporten.

Tips: Kontroller at avstanden (a) er riktig ved å plassere det første solcellepanelet mot stoppblokkene på den lave festebraketten, og legg det deretter ned på toppen av den høye festebraketten. For å feste på langsiden av solcellepanelet, bør den høye festebraketten stikke ut ca. 35 mm. For å feste på den korte siden av solcellepanelet, bør den høye festebraketten skjules under kanten av solcellepanelet.

Mål og monter det neste par et høye og lave festebraketter 90 mm unna, og med ryggen mot, det første par et. Avstanden mellom festebrakettene (a) er den samme som for det første par et.

Mål avstanden til neste øst-vest-montering. Avstanden (b) bestemmer hvor stort avstand man får mellom øst-vest-monteringene. Dimensjoner (b) skal være minst 400 mm for å gi en avstand på minst 150 mm. Se prosjektrapporten for de riktige målene.


Mål og monter de andre lave og høye festebrakettene langs alle rader på samme måte.

Sørg for at festebrakettene på alle rader er montert i rette linjer.

Skinner kan kappes til ønsket lengde etter den siste lave festebraketten. monteres. Fullfør solcellepanelskinnene med endelokk.

Monter en hvilken som helst tverrstang (E) mellom de høye festebrakettene der prosjektrapporten angir dette. Tverrstangen er visualisert med en rød linje i prosjektrapporten. Disse er montert på alle steder hvor skinnene møtes med 2 byggskruer (A). Skinnene sammenføres med klikkskjøt på samme måte som øvrig solcellepanelskinne. Utstikk kappes.

Solcellepaneler monteres i neste fase. Se monteringsanvisningen **M-389 Solcellepaneler langsiden** eller **M-390 Solcellepaneler kortsiden**.

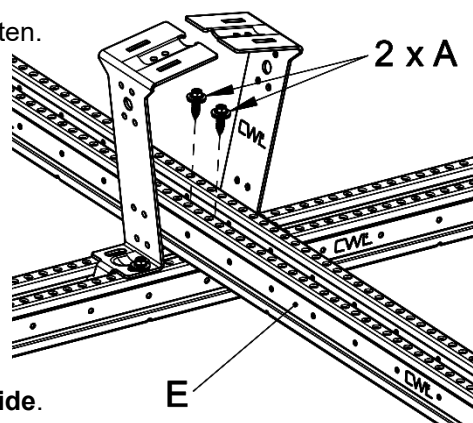

A= Rustfri byggskrue med skive 6,3 x 19 mm, B= Endelokk, C= Lav festebrakett, D= Høy festebrakett, E= Tverrskinne