




CWL SOLAR SYSTEM

LÅGLUTANDE SYSTEM


ÖST-VÄST-MONTAGE

M-387 2601 SE

Patent
Pending

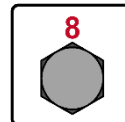


Mät ut och markera med noggrannhet var längs solpanelskenorna lågfästen och högfästen ska monteras. **Alla viktiga mått anges i CWL Solar System Projektrapport för aktuellt montage.**

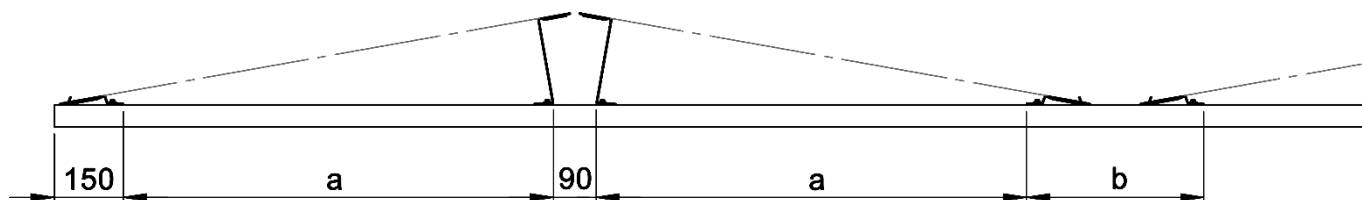

Montera ändlock (B) i början av solpanelskenan.

Montera lågfäste (C) med 1 st byggskruv (A) på solpanelskenan.

Mät ut och montera högfästen (D) med vardera 1 st byggskruv (A).

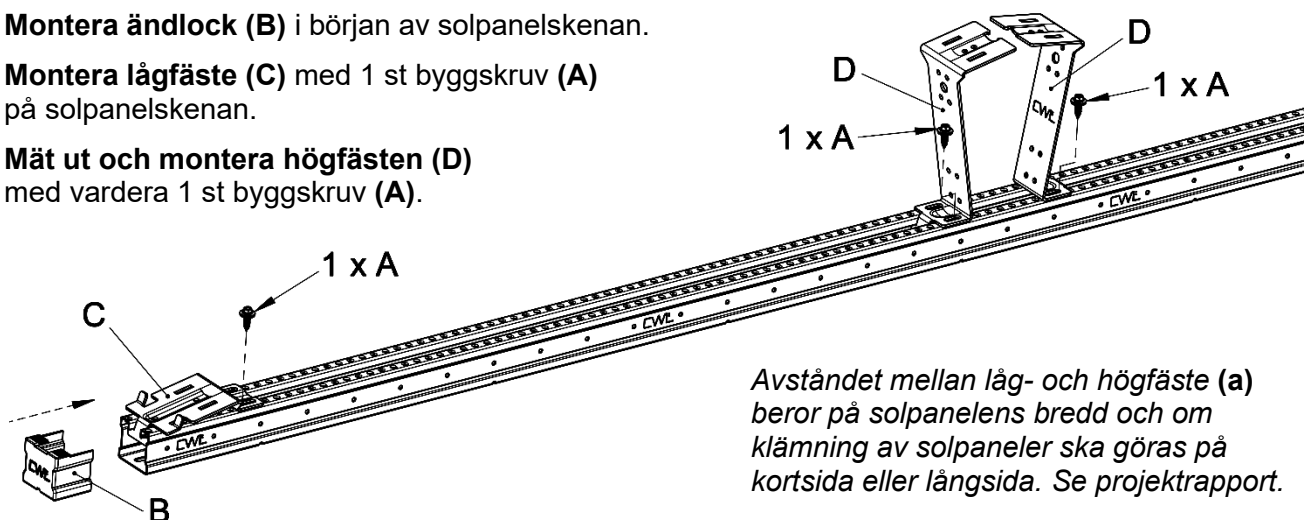

Avståndet mellan låg- och högfäste (a) beror på solpanelens bredd och om klämning av solpaneler ska göras på kortsida eller långsida. Se projektrapport.

Tips: Testa att avståndet (a) är rätt genom att lägga ner första solpanelen mot lågfästets stopplackar och sedan lägga ner på högfästets toppyta. För klämning på solpanelens långsida ska högfästet sticka fram ca 35 mm. För klämning på solpanelens kortsida ska högfästet döljas under solpanelens kant.

Mät ut och montera nästa par högfäste och lågfäste 90 mm ifrån, och med ryggen mot, det första paret. Inbördes avstånd mellan fästen (a) är samma som för första paret.

Mät ut avståndet till nästa öst-väst-montage. Avståndet (b) avgör hur stor glipa man får mellan öst-väst-montagen. Mått (b) bör vara minst 400 mm för att lämna en glipa på minst 150 mm. Se projektrapporten för rätt mått.


Mät ut och montera övriga låg- och högfästen längs alla rader på samma sätt.

Se till att fästen på samtliga rader monteras i raka linjer.

Skenor kan med fördel kapas efter att sista lågfäste monterats. Avsluta solpanelskenor med ändlock.

Montera eventuell tvärgående skena (E) mellan högfästen där projektrapporten anger det. Tvärskenan visualiseras med en röd linje i projektrapporten. Dessa monteras i varje position där skenor möts med 2 st byggskruv (A). Skenorna skarvas med klickskarv på samma sätt som övrig solpanelskena. Utstick kapas.

Solpaneler monteras i nästa steg. Se monteringsanvisning **M-389 Solpaneler långsida** eller **M-390 Solpaneler kortsida**.

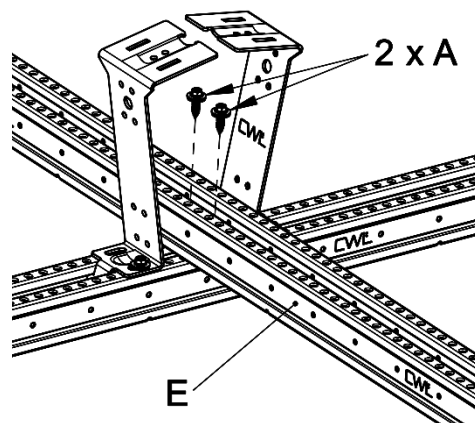

A= Rostfri byggskruv med bricka 6,3 x 19 mm, B= Ändlock, C= Lågfäste, D= Högfäste, E= Tvärgående skena