




CWL SOLAR SYSTEM

SYSTEM FOR TAK MED LITEN HELLING SOLCELLEPANELER LANGSIDE

M-389 2601 NO

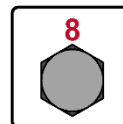

Anvisningen gjelder når fastklemming gjøres på langsiden av solcellepanelene.



Først må du montere alt utstyr (f.eks. ballast, tverrskinner og elektriske installasjoner) som skal monteres under solcellepanelene.

De høye festebrakettene har hull som kan brukes til elektriske installasjoner eller montering av værbeskyttelse. Hullene er tilpasset våre 6,3x19 byggskruer eller M8/M10-skruer.

Plasser solcellepanelet på den lave festebrakettene slik at den nedre langsiden av panelet hviler mot stoppknastene.

Plasser solcellepanelet på de høye festebrakettene slik at den øvre langsiden av panelet ligger på den øvre overflaten av den høye festebrakettene. Solcellepanelet skal stikke likt ut fra festebrakettene på begge sider.

Hvis alle målene er riktige, skal den lave og høye festebrakettene nå være i solcellepanelets optimale klemmesone, og den øvre overflaten av den høye festebrakettene skal stikke 35 mm utover den øvre langsiden.

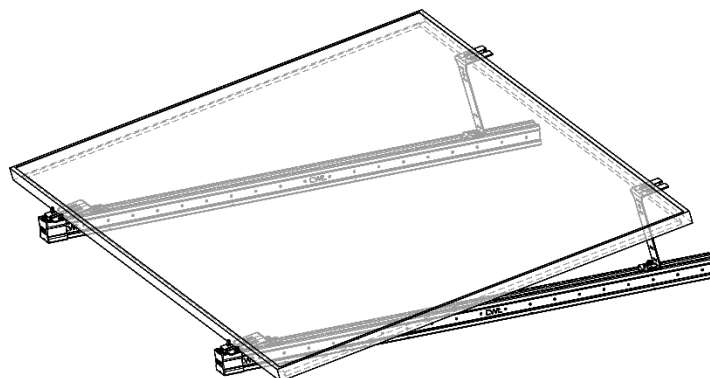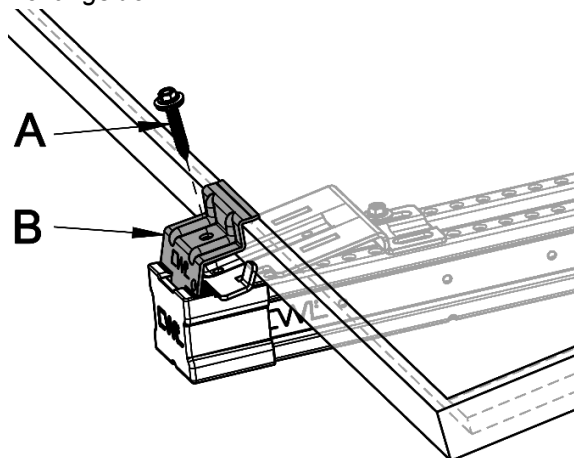


Plasser endeklemme (B) på begge de lave festebrakettene slik at endeklemmestyringen havner i sporet på solcellepanelskinnen og klemlisten plasseres på solcellepanelrammen i den optimale klemmesonen.

På enden av solcellepanelskinnen er endeklemmen ligge på endelokket.

Plasser endeklemme (B) på begge de høye festebrakettene slik at endeklemmestyringen havner i fordypningen ytterst på den høye festebrakettens overflate. Hvis den høye festebrakettene er riktig plassert, skal endeklemmens klemlist være rett over solcellepanelet og fjære ned mot rammen med et lett trykk med fingeren.

Monter den lange byggskruen (A) med et moment på 10 Nm på begge de lave og begge de høye festebrakettene.

Det skal være lett å finne hullet til skruen. Hold den høye festebrakettene under montering, slik at den ikke vrir seg skjevt.

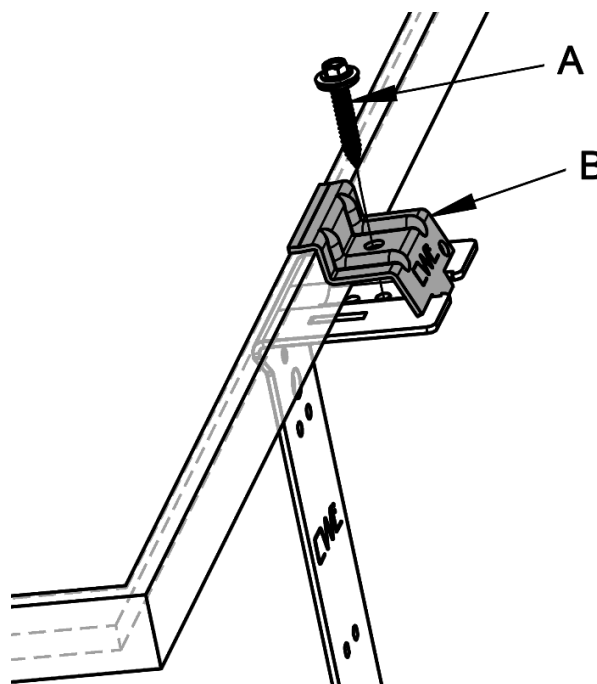

Gjenta for alle solcellepanelene slik at det er like stor avstand mellom panelene.

Solcellepaneler monteres i neste fase. Se monteringsanvisningen **M-389 Solcellepaneler langside** eller **M-390 Solcellepaneler kortside**.

A= Rustfri byggskrue med skive 6,3 x 38 mm, B= Endeklemme