




CWL SOLAR SYSTEM

LÅGLUTANDE SYSTEM SOLPANELER LÅNGSIDA

M-389 2601 SE

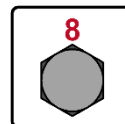

Anvisningen gäller när klämning görs på solpanelernas långsida.

Montera först all utrustning (t.ex ballast, tvärgående skenor och el-installationer) som ska monteras under solpanelerna.



Högfästena har hål som kan utnyttjas till el-installationer eller montering av väderskydd.

Hålen är anpassade för våra byggskruv 6,3x19 eller M8/M10 skruv.

Placera solpanel på lågfästen så att panelens nedre långsida ligger an mot stoppklackarna.

Lägg ner solpanelen på högfästen så att panelens övre långsida ligger på högfästets toppyta. Solpanelen ska sticka ut lika mycket från fästena på båda sidor.

Om alla mått är korrekt utsatta ska låg- och högfästen nu ligga på solpanelens optimala klämzon, och högfästets toppyta ska sticka fram 35 mm utanför övre långsida.

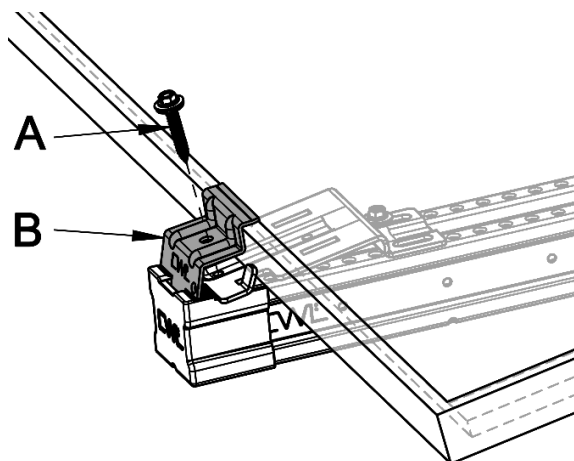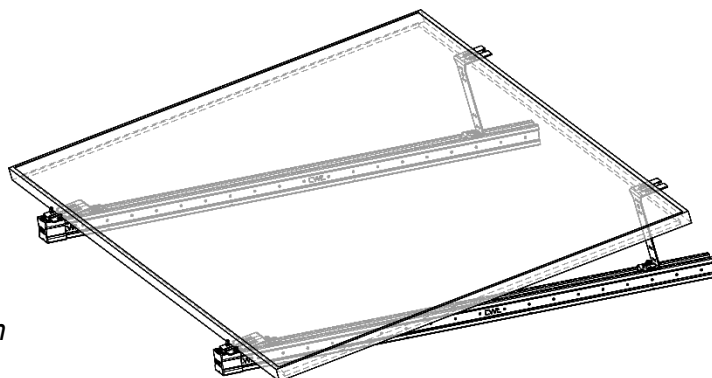


Placera ändöverfall (B) på båda lågfästena

så att ändöverfallets styrning hamnar i spåret på solpanelskenan och klämlist placeras på solpanelens ram på optimal klämzon.

I ände av solpanelskena får ändöverfallet ligga på ändlocket.

Placera ändöverfall (B) på båda högfästena så att ändöverfallets styrning hamnar i urtaget längst ut på högfästets toppyta. Om högfästet placerats rätt ska ändöverfallets klämlist ligga precis ovanför solpanelen och fjädra ner mot ramen med ett lätt tryck med fingret.

Montera lång byggskruv (A) med moment 10 Nm på båda lågfästen och båda högfästen. Det bör vara enkelt att hitta hålet för skruven. Håll i högfästet vid montering så att det inte vrids snett.

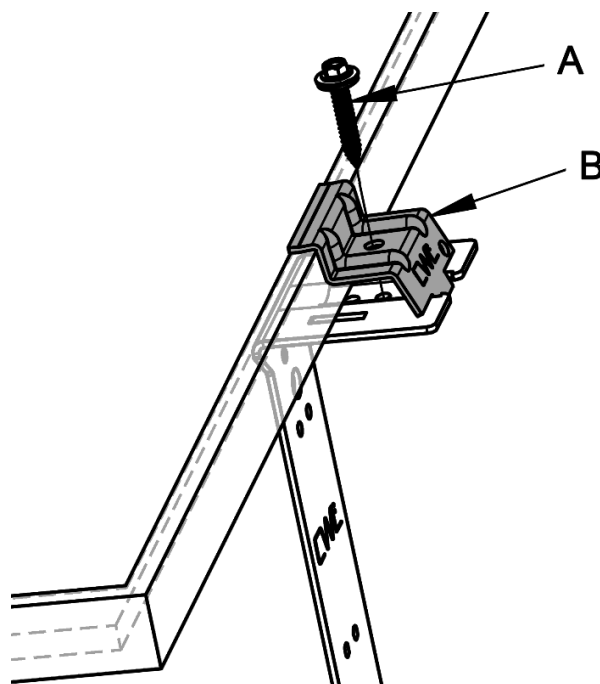

Upprepa för alla solpaneler så att det blir en lika bred glipa mellan alla paneler.

Solpaneler monteras i nästa steg. Se monteringsanvisning **M-389 Solpaneler långsida** eller **M-390 Solpaneler kortsida**.

A= Rostfri byggskruv med bricka 6,3 x 38 mm, B= Ändöverfall