




LÅSBAR LUKE

TIL RYGGBØYLE


M-225 1808 NO

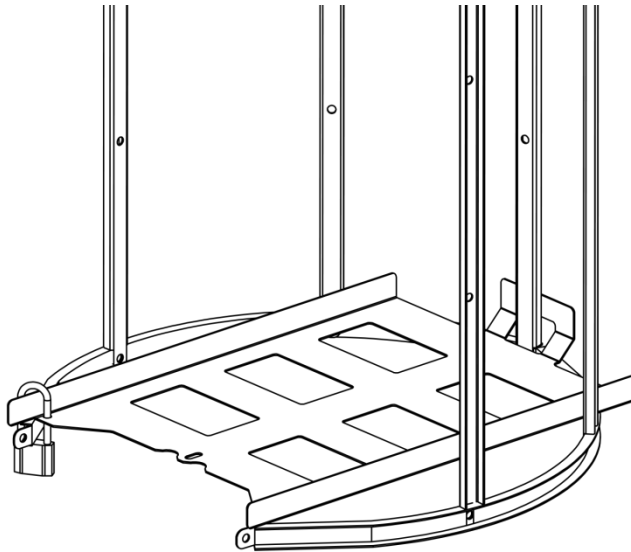

Låsbar luke, nedfelt

Den låsbare luken monteres normalt på den nederste bøylene på ryggbeskyttelsen.

Løsne den ytterste skinnen på ryggbeskyttelsen og tre den inn i festeleppen på luken.
Skrue igjen skinnen på ryggbeskyttelsen.

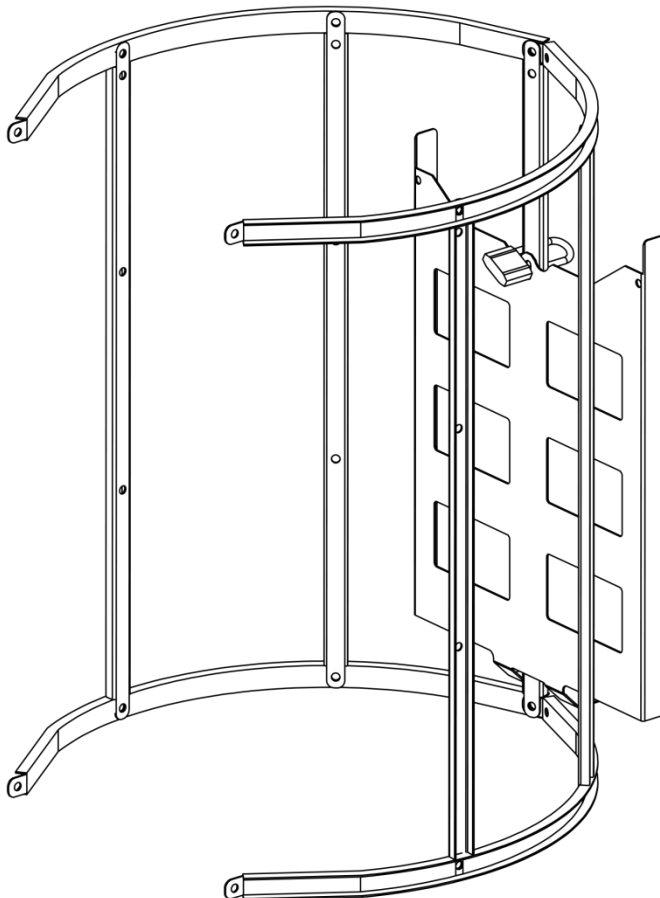

Låsbar luke i oppfelt posisjon

Luken kan låses i oppfelt posisjon ved hjelp av et hull i ryggbeskyttelsesskinnen.